


## Copier des fichiers par date

Les vidéos sont triées et copiées en fonction de la date à laquelle elles ont été enregistrées.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

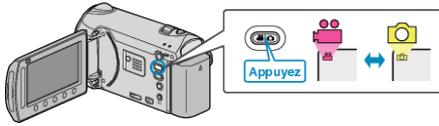

2 Sélectionnez "CHOISIR ET CREER" (vidéo) ou "CHOISIR/ENREGISTRER" (photo), et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez le support de copie et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez "CREER PAR DATE" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez la date d'enregistrement voulue et appuyez sur **OK**.



• Vous ne pouvez pas choisir plus d'une date d'enregistrement pour la copie.

6 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur **OK**.



• Le nombre de disques nécessaires pour copier les fichiers est affiché. Préparez les disques nécessaires.  
• Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier à copier.

7 Sélectionnez "OUI" ou "NON" et appuyez sur **OK**. ((en mode unique-ment))



• Lorsque "OUI" est sélectionné, les vidéos avec les mêmes dates d'enregistrement sont affichées en groupes.  
• Lorsque "NON" est sélectionné, les vidéos sont affichées en fonction des dates d'enregistrement.

8 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur **OK**.



• Lorsque "INSÉRER DISQUE SUIVANT" apparaît, changez de disque.

9 Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.



10 Fermez l'écran LCD et débranchez ensuite le câble USB.

### ATTENTION:

• Ne coupez pas le courant et ne retirez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.  
• Les fichiers qui ne sont pas sur l'écran d'index pendant la lecture ne peuvent pas être copiés.

### REMARQUE:

• Pour vérifier le disque créé, sélectionnez "LECTURE" à l'étape 1.

### Lorsque "FINALISER ?" apparaît

Ceci apparaît lorsque "FINALISATION AUTO" dans le menu des réglages de la caméra est réglé sur "ARRET".

• Pour lire sur d'autres périphériques, sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.  
• Pour ajouter d'autres fichiers au DVD par la suite, sélectionnez "NON" et appuyez sur **OK**.

### REMARQUE:

• Lorsque deux ou plusieurs DVD sont créés simultanément, tous les disques autres que le dernier seront finalisés automatiquement, même lorsque "FINALISATION AUTO" est réglé sur "ARRET".  
• Vous pouvez finaliser un DVD même quand "FINALISER" est sélectionné dans le "SAUVEGARDE" menu.  
• Pour lire un disque BD-R sur d'autres appareils, sélectionnez "FINALISER" après avoir créé le disque.  
(La fonction "FINALISATION AUTO" sur le menu de réglage de la caméra ne peut être utilisée que pour la création de DVD.)