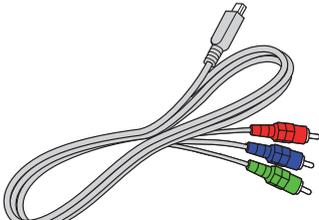
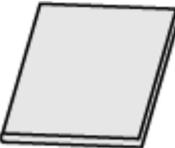



## Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

Illustration	Description
	<p>Adaptateur secteur AP-V30M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se raccorde à l'appareil pour charger la batterie. Il peut également être utilisé pour l'enregistrement et la lecture de vidéos à l'intérieur.</li> </ul>
	<p>Cordon d'alimentation</p>
	<p>Batterie BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se relie à cet appareil pour l'alimenter.</li> </ul>
	<p>Télécommande RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actionne certaines fonctions à distance.</li> </ul>
	<p>Câble AV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur.</li> </ul>
	<p>Câble du composant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur avec une meilleure qualité.</li> </ul>
	<p>Câble USB (Type A - Mini Type B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Relie cet appareil à un ordinateur.</li> </ul>
	<p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour installer le logiciel fourni "Everio MediaBrowser" sur un ordinateur.</li> </ul>
	<p>Guide de l'utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire.</li> </ul>
	<p>Fiche de l'adaptateur (certaines destinations AS uniquement)</p>

## Démarrer

---

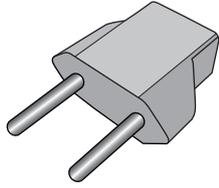

---

**REMARQUE:**

Les cartes SD sont vendues séparément.

Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).

---