


Vue de face

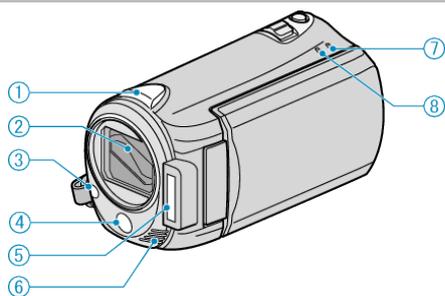

1 Antenne Bluetooth (GZ-HM550 uniquement)

2 Objectif/Volet de protection de l'objectif

- Évitez de toucher l'objectif et son volet de protection.
- Attention à ne pas recouvrir l'objectif avec vos doigts pendant l'enregistrement vidéo.

3 Lumière

- Activez la lumière lorsque vous effectuez une prise de vue dans des endroits sombres.

4 Télécaptur

- Attention à ne pas recouvrir le capteur avec vos doigts en utilisant la télécommande.

5 Flash

6 Microphone stéréo

- Attention à ne pas gêner le microphone avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

7 POWER/CHARGE Voyant

- S'allume: Alimentation "MARCHE"
- Clignote: Chargement en cours
- S'éteint: Chargement terminé

8 ACCESS Voyant

- L'enregistrement ou la lecture est en cours d'utilisation si le voyant s'allume ou clignote.
- Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.