


FILTRE VENT

Réduit le bruit provoqué par le vent.


Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode vidéo.

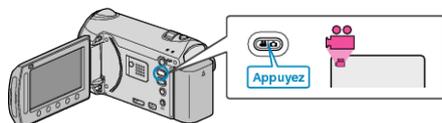

2 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

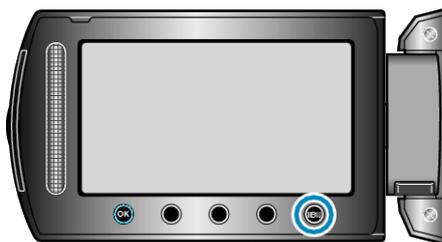

3 Sélectionnez "FILTRE VENT" et appuyez sur **OK**.

