


TELECOMMANDE

Permet de faire fonctionner cet appareil avec la télécommande fournie.

| Réglage | Détails |
|---------|---|
| ARRET | Ne reçoit pas de signal de fonctionnement de la télécommande. |
| MARCHE | Reçoit des signaux de fonctionnement de la télécommande. |

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur **☰** pour afficher le menu.

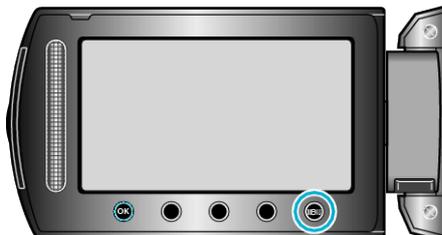

2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez "TELECOMMANDE" et appuyez sur **OK**.

