

ENREG. EN CONT

Bascule automatiquement vers un autre support et continue l'enregistrement lorsqu'il n'y a plus d'espace libre sur le support en cours.

Par exemple, lorsque l'espace restant sur la carte SD expire pendant l'enregistrement, celui-ci continue sans s'arrêter, sur la mémoire intégrée.


Réglage	Détails
ARRET	Ne commute pas automatiquement le support d'enregistrement.
MARCHE	Commute automatiquement le support d'enregistrement.

REMARQUE:


- Les vidéos en continu ne peuvent être réalisées s'il n'existe pas suffisamment d'espace libre dans la mémoire intégrée ou la carte SD.
- Le réglage d'enregistrement en continu bascule automatiquement sur "ARRET" lorsque l'enregistrement en continu est terminé.
- Pour redémarrer un enregistrement en continu après avoir terminé la session précédente, il est nécessaire de combiner des vidéos en continu ou de supprimer les informations de combinaison des vidéos en continu.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

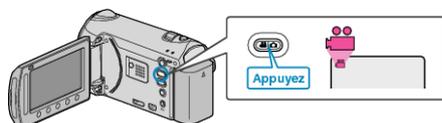

- 2 Appuyez sur **MEM** pour afficher le menu.

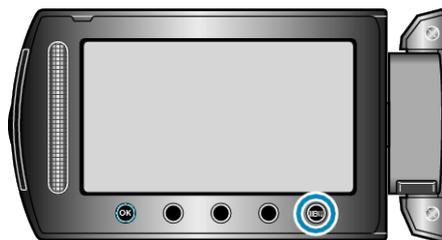

- 3 Sélectionnez "ENREG. EN CONT" et appuyez sur **OK**.

