



Déplacer tous les fichiers

Déplacez toutes les vidéos/photos vers un autre support.
Les fichiers déplacés seront supprimés du support original.
Les fichiers présentant une coche de protection ne pourront être supprimés du support original.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

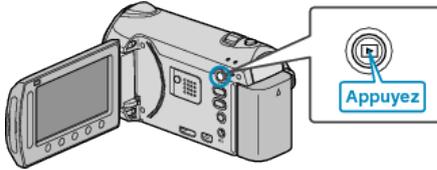

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

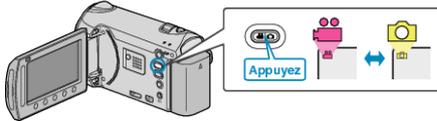

3 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

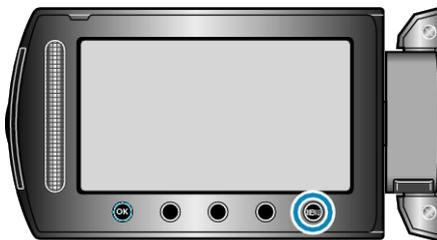

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur **OK**.



5 Sélectionnez "DEPLACER" et appuyez sur **OK**.



6 Sélectionnez le sens du déplacement, puis appuyez sur **OK**.



7 Sélectionnez "TOUT DEPLACER" et appuyez sur **OK**.



8 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.



- Le déplacement des fichiers commence.
- Une fois que les fichiers ont été déplacés, appuyez sur **OK**.