



Protéger les fichiers sélectionnés

Protège ou annule la protection des fichiers sélectionnés.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

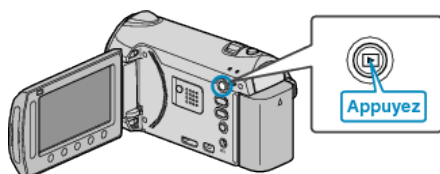

2 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

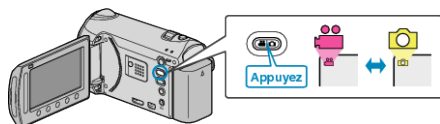

3 Appuyez sur  pour afficher le menu.

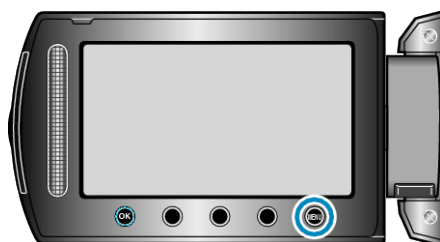

4 Sélectionnez "MODIFIER" et appuyez sur .




5 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" et appuyez sur .




6 Sélectionnez "SELECTION FICHIER(S)" et appuyez sur .



7 Sélectionnez le fichier souhaité puis appuyez sur .



- Une petite coche apparaît sur le fichier sélectionné. Pour supprimer cette petite coche, appuyez à nouveau sur .
- Appuyez sur "VERIF." pour vérifier le fichier sélectionné.

8 Après sélection de tous les fichiers à protéger ou ceux dont la protection doit être annulée, appuyez sur .

