



## Lire des photos

Vous pouvez sélectionner et lire les photos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).  
Le contenu des destinations d'enregistrement sélectionné dans "SUPPORT ENREG. PHOTO" s'affiche sur l'écran d'index.

1 Sélectionnez le mode de lecture.

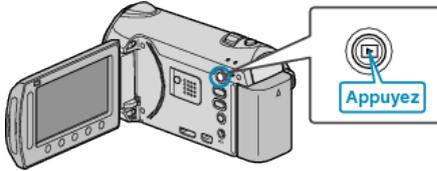

2 Sélectionnez le mode photo.



3 Sélectionnez une photo et appuyez sur  $\odot$  pour démarrer la lecture.




- Appuyez sur  $\blacksquare$  pour arrêter la lecture.

### Touches de fonctionnement pour la lecture de photos

#### Pendant l'affichage de l'écran d'index

Sélectionnez une photo  
(maintenez la touche enfoncée pour déplacer les pages)

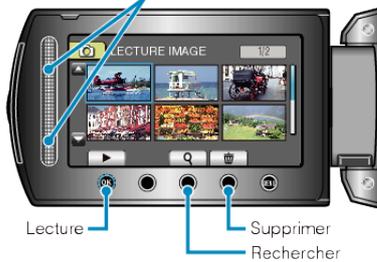

Affichage	Description
$\blacktriangleright$	Lance la lecture du fichier sélectionné.
$\text{Q}$	Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.
$\text{🗑}$	Supprime le fichier sélectionné.
$\blacktriangle / \blacktriangledown$	Maintenez la touche enfoncée pour déplacer les pages de l'écran d'index.

#### Pendant la lecture de photos



Affichage	Description
$\blacktriangleright / \text{  }$	Lancement/Pause du diaporama
$\blacksquare$	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
$\blacktriangleright \blacktriangleright$	Passe à la photo suivante
$\blacktriangleleft \blacktriangleleft$	Retourne à la photo précédente
$\blacktriangleleft$	Lit en commençant par la fin pendant le diaporama.
$\blacktriangleright$	Lit en commençant par le début pendant le diaporama.
$\text{👤}$	Zoom de détection de visages


#### REMARQUE:

- Appuyez sur le curseur et sur les touches autour de l'écran avec vos doigts.
- Le curseur et les touches ne fonctionnent pas si vous les touchez avec vos ongles ou avec des gants.
- Les affichages à l'écran ne fonctionnent pas, même si vous appuyez dessus.
- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.  
Cette option est utile lorsque vous effectuez une recherche parmi un grand nombre de fichiers.

#### Vérifier la date d'enregistrement et d'autres informations

Appuyez sur  $\text{⏻}$ .

Vous pouvez afficher la date d'enregistrement du fichier sélectionné.

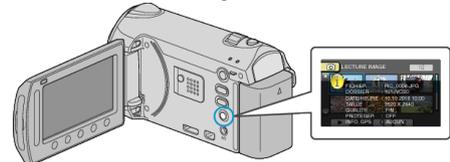

#### Augmenter/réduire le nombre à afficher sur l'écran d'index.

Activez la commande de zoom lorsque l'écran d'index est affiché (affichage miniature) pour modifier le nombre de fichiers à l'écran dans l'ordre suivant: 6 fichiers  $\rightarrow$  12 fichiers  $\rightarrow$  3 fichiers.

- Les informations relatives aux fichiers apparaissent également lorsque 3 fichiers sont affichés.