


REGLAGES D'USINE

Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages.

1 Appuyez sur **Ⓜ** pour afficher le menu.

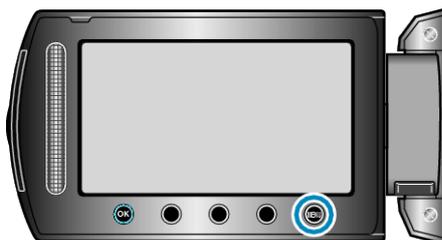

2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur **Ⓧ**.



3 Sélectionnez "REGLAGES D'USINE" et appuyez sur **Ⓧ**.



4 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur **Ⓧ**.



• Tous les réglages sont réinitialisés à leur valeur d'origine.