


Copier tous les fichiers

Toutes les vidéos et les photos enregistrées sur cet appareil vont être copiées.

Vous pouvez également sélectionner et copier uniquement les vidéos ou les photos qui n'ont jamais été copiées.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

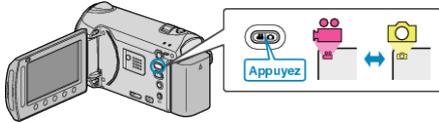

2 Sélectionnez "SAUVEGARDER" et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez le support de copie et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur **OK**.



"TOUTE LES SCENES" (vidéo)/"TOUTES LES IMAGES" (photo) :

Toutes les vidéos et les photos dans cet appareil sont copiées.

"SCENES NON ENREG." (vidéo)/"IMAGES NON ENREG." (photo) :
Les vidéos et les photos qui n'ont jamais été copiées sont automatiquement sélectionnées et copiées.

5 Lancez la sauvegarde.



• Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace sur le HDD, sélectionnez "OK" et appuyez sur **OK**.

6 Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.



7 Fermez l'écran LCD et débranchez ensuite le câble USB.

ATTENTION:

- Ne coupez pas le courant et ne retirez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.
- Les fichiers qui ne sont pas sur l'écran d'index pendant la lecture ne peuvent pas être copiés.
- La copie peut prendre du temps. (Par exemple, la sauvegarde d'une vidéo de 1 heure en mode XP prend environ 20 minutes.)