


Copier tous les fichiers

Toutes les vidéos et les photos enregistrées sur cet appareil vont être copiées.

Vous pouvez également sélectionner et copier uniquement les vidéos ou les photos qui n'ont jamais été copiées.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

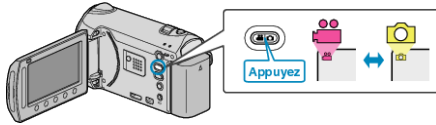

2 Sélectionnez "CREER AVEC TOUT" (vidéo) ou "TOUT ENREGISTRER" (photo), et appuyez sur **OK**.



3 Sélectionnez le support de copie et appuyez sur **OK**.



4 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur **OK**.



"TOUTE LES SCENES" (vidéo)/"TOUTES LES IMAGES" (photo) :

Toutes les vidéos et les photos dans cet appareil sont copiées.

"SCENES NON ENREG." (vidéo)/"IMAGES NON ENREG." (photo) :

Les vidéos et les photos qui n'ont jamais été copiées sont automatiquement sélectionnées et copiées.

5 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur **OK**.



- Le nombre de disques nécessaires pour copier les fichiers est affiché. Préparez les disques nécessaires.

6 Sélectionnez "OUI" ou "NON" et appuyez sur **OK**. ((en mode uniquement))



- Lorsque "OUI" est sélectionné, les vidéos avec les mêmes dates d'enregistrement sont affichées en groupes.
- Lorsque "NON" est sélectionné, les vidéos sont affichées en fonction des dates d'enregistrement.

7 Sélectionnez "EXECUTER" et appuyez sur **OK**.



- Lorsque "INSÉRER DISQUE SUIVANT" apparaît, changez de disque.

8 Une fois la copie terminée, appuyez sur **OK**.



9 Fermez l'écran LCD et débranchez ensuite le câble USB.

ATTENTION:

- Ne coupez pas le courant et ne retirez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.
- Les fichiers qui ne sont pas sur l'écran d'index pendant la lecture ne peuvent pas être copiés.

REMARQUE:

- Pour vérifier le disque créé, sélectionnez "LECTURE" à l'étape 1.

Lorsque "FINALISER ?" apparaît

Ceci apparaît lorsque "FINALISATION AUTO" dans le menu des réglages de la caméra est réglé sur "ARRET".

- Pour lire sur d'autres périphériques, sélectionnez "OUI" et appuyez sur **OK**.
- Pour ajouter d'autres fichiers au DVD par la suite, sélectionnez "NON" et appuyez sur **OK**.

REMARQUE:

- Lorsque deux ou plusieurs DVD sont créés simultanément, tous les disques autres que le dernier seront finalisés automatiquement, même lorsque "FINALISATION AUTO" est réglé sur "ARRET".
- Vous pouvez finaliser un DVD même quand "FINALISER" est sélectionné dans le "SAUVEGARDE" menu.
- Pour lire un disque BD-R sur d'autres appareils, sélectionnez "FINALISER" après avoir créé le disque.
(La fonction "FINALISATION AUTO" sur le menu de réglage de la caméra ne peut être utilisée que pour la création de DVD.)