

## CORTA-VIENTO


Reduce el ruido causado por el viento.

Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Activa la función.


### Visualización de la opción

#### Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

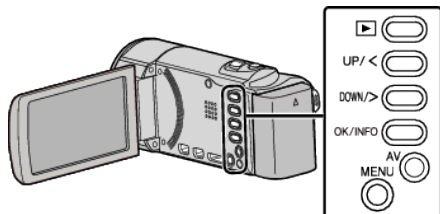

1 Presione MENU.

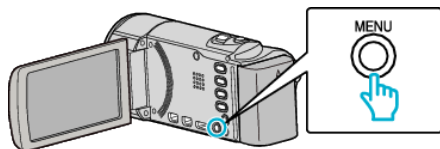

2 Seleccione "CORTA-VIENTO" y presione OK.

