

FORMATEAR MEM INT (GZ-HM50)

Elimina todos los archivos de la memoria integrada.

Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos de la memoria integrada.
ARCHIVO Y Nº GESTIÓN	Elimina todos los archivos de la memoria integrada y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".


Precaución :

- Si se formatea la memoria integrada, todos los datos incluidos en ella se eliminarán.
Realice una copia de todos los archivos a una computadora antes de realizar el formateo.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateo demore unos minutos.


Visualización de la opción

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

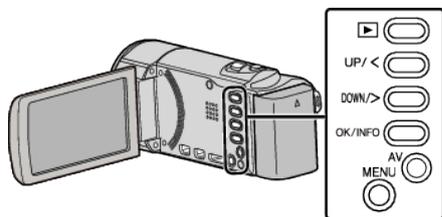

1 Presione MENU.

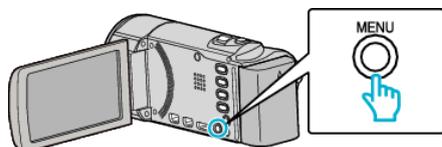

2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione OK.



3 Seleccione "FORMATEAR MEM INT" y presione OK.



4 Seleccione la configuración deseada y presione OK.



5 Seleccione "Sí" y presione OK.

