


Copiar todos los archivos (GZ-HM50)


Copia todos los videos a una tarjeta SD.

Nota :


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

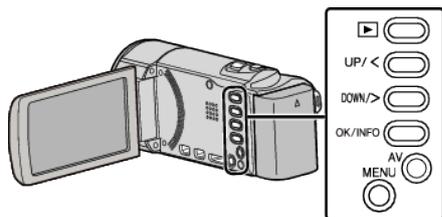


- 1 Seleccione el modo reproducción.

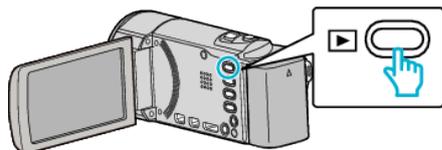


- 2 Presione MENU.

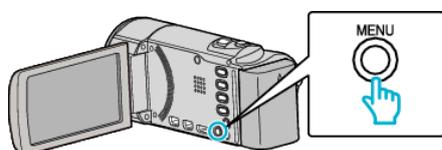

- 3 Seleccione "COPIAR" y presione OK.

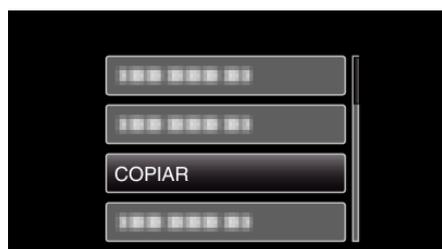

- 4 Seleccione "COPIAR TODO" y presione OK.

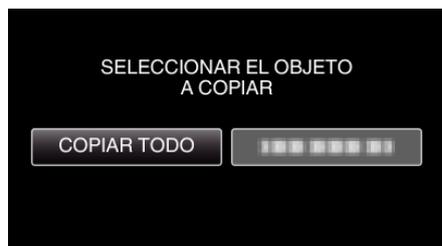

- 5 Seleccione "EJECUTAR" y presione OK.



- Se inicia la copia.

- 6 Presione OK.

COPIA REALIZADA

ACEPTAR