


CONF.FORMATO GRAB (GZ-HM50)

Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.


Ajuste	Detalles
MEMORIA INTEGRADA	Graba vídeos a la memoria integrada de esta unidad.
TARJETA SD	Graba vídeos a la tarjeta SD.

Visualización de la opción**Nota :**

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

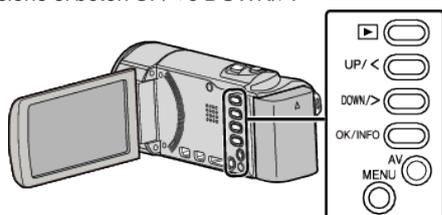

1 Presione MENU.

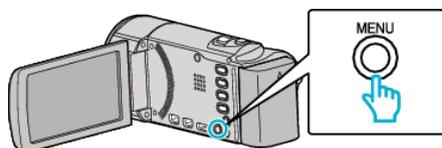

2 Seleccione "CONF.FORMATO GRAB" y presione OK.

