

GRABACIÓN CONTINUA (GZ-HM50)

Automáticamente cambia a un medio diferente y continúa grabando cuando el espacio restante en el medio de grabación actual se agota.

Por ejemplo: cuando el espacio restante en la memoria integrada se agota durante la grabación, la grabación continuará en la tarjeta SD sin detenerse.

Ajuste	Detalles
OFF	No cambia los medios de grabación automáticamente.
ON	Cambia los medios de grabación automáticamente.


Nota :

- La grabación ininterrumpida no puede realizarse si no hay espacio libre suficiente en la memoria integrada o tarjeta SD.
- La configuración de grabación ininterrumpida cambia a "OFF" automáticamente luego de que se completa la grabación ininterrumpida.
- Para comenzar la grabación ininterrumpida nuevamente luego de que la sesión anterior se haya completado, es necesario combinar los vídeos ininterrumpidos o eliminar la información de combinación de los vídeos ininterrumpidos. Si no se puede realizar la grabación ininterrumpida, aparecerá .


Visualización de la opción

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

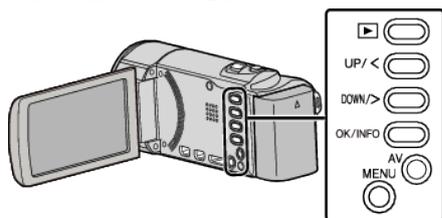

- 1 Presione MENU.

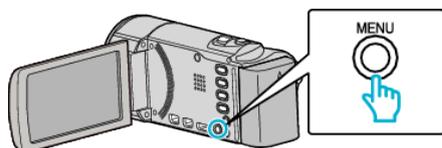

- 2 Seleccione "GRABACIÓN CONTINUA" y presione OK.



- 3 Seleccione "ON" y presione OK.

