


## Copiar los archivos seleccionados (GZ-HM50)


Copia los videos seleccionados a una tarjeta SD.

### Nota :


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

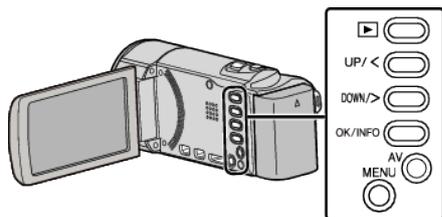


- 1 Seleccione el modo reproducción.

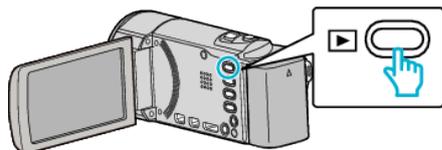


- 2 Presione MENU.

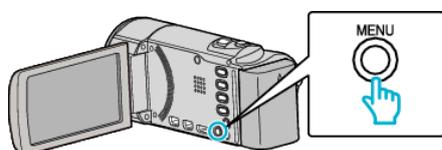

- 3 Seleccione "COPIAR" y presione OK.

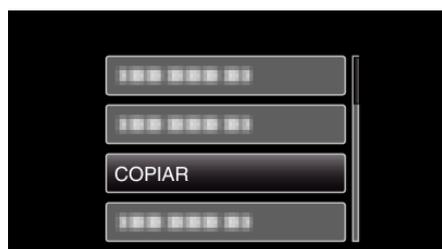

- 4 Seleccione "SELECCIONAR Y COPIAR" y presione OK.

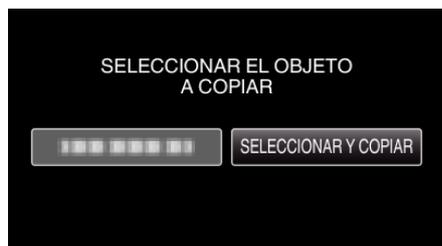


- 5 Seleccione el archivo que desee y presione OK.



- Aparecerá una marca de verificación en el archivo seleccionado. Para quitar la marca de verificación, presione OK nuevamente.

- 6 Presione MENU.

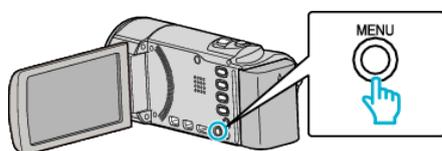

- 7 Seleccione "EJECUTAR" y presione OK.



- Se inicia la copia.

- 8 Presione OK.

