


### Copia de seguridad de todos los archivos


Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la computadora (HDD).

**Nota :**


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

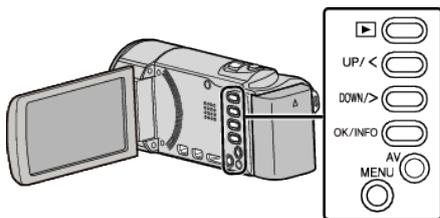

1 Abra el monitor LCD.

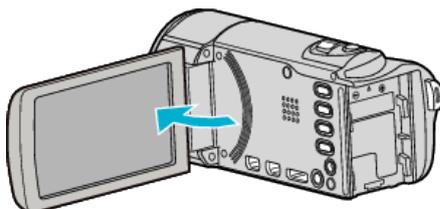

2 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.

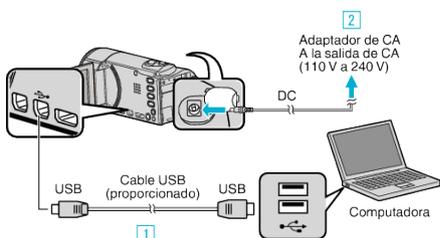

1 Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.


2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.

- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.

- Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.

3 Aparece el menú "SELECCIONAR DISPOSITIVO".

3 Seleccione "CONECTAR A PC" y presione OK.

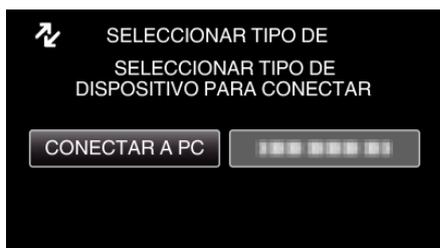

- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.

4 Seleccione "HACER COPIA DE SEGURIDAD" y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- El software proporcionado Everio MediaBrowser 3 se inicia en la computadora. Las demás operaciones se deben realizar en la computadora.


5 Seleccione el volumen.



Haga clic en "Proximo"  
Haga clic en "Todo el volumen en la videocámara"

6 Inicie la copia de seguridad.


Destino de almacenamiento (PC)

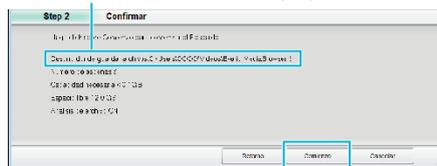

Haga clic en

- Se inicia la copia de seguridad.

7 Después de que se haya completado la copia de seguridad, haga clic en "Aceptar".

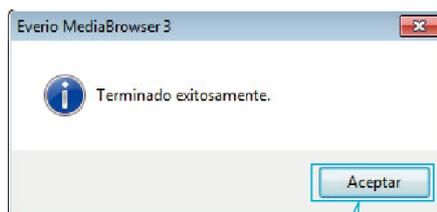

Haga clic en

**Nota :**


- Antes de realizar la copia de seguridad, cargue la tarjeta SD en la que están almacenados los videos en esta unidad.
- Luego de realizar una copia de seguridad de sus archivos utilizando el software provisto, los mismos no podrán restaurarse en la unidad.
- Si tuviera algún problema con el software proporcionado Everio MediaBrowser 3, consulte con el "Pixela centro de soporte al usuario".

<b>Teléfono</b>	EE.UU. y Canadá (Inglés): +1-800-458-4029 (línea gratuita) Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España) (Inglés/alemán/francés/español): +800-1532-4865 (línea gratuita) Otros países de Europa (Inglés/alemán/francés/español): +44-1489-564-764 Asia (Filipinas) (Inglés): +63-2-438-0090 China (Chino): 10800-163-0014 (línea gratuita)
<b>Página principal</b>	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/</a>

- Elimine los videos no deseados antes de realizar una copia de seguridad. Se tardará un tiempo en realizar una copia de seguridad de muchos videos.

### Desconexión de esta unidad de la computadora

1 Haga clic en "Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio".

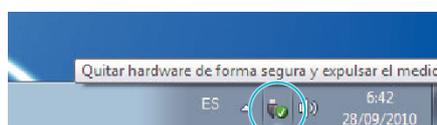

Haga clic en

- 2 Haga clic en “Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB”.
- 3 (Para Windows Vista) Haga clic en “Aceptar”.
- 4 Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.