

QUALIDADE DE VÍDEO

Define a qualidade do vídeo.

Definição	Detalhes	
LS	1280 x 720 pixels 30 fotogramas/segundo	Grava em alta definição com alta qualidade (16:9).
LE	1280 x 720 pixels 30 fotogramas/segundo	Para gravações longas em alta definição com alta qualidade (16:9).
SSW	720 x 480 pixels 30 fotogramas/segundo	Grava em definição normal com alta qualidade (16:9).
SEW	720 x 480 pixels 60 fotogramas/segundo	Para gravações longas em definição normal com alta qualidade (16:9).
SS	720 x 480 pixels 30 fotogramas/segundo	Grava em qualidade normal (4:3).
SE	720 x 480 pixels 60 fotogramas/segundo	Para gravações longas em qualidade normal (4:3).


NOTA :

- Defina para o modo “LS” quando gravar cenas de movimento rápido ou cenas com mudanças bruscas na luminosidade para evitar interferências.
- Pode mudar a qualidade do vídeo em função do tela de tempo de gravação restante.
Selecione a qualidade de vídeo com os botões UP/< e DOWN/> e pressione OK.


Ao apresentar o item

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

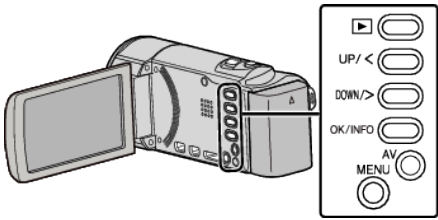

1 Pressionar MENU.

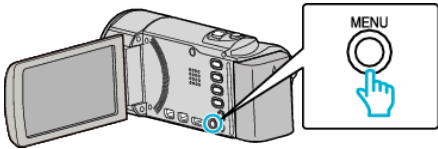

2 Selecione “QUALIDADE DE VÍDEO” e pressione OK.

