

## DESLIGAR AUTO

Se esta opção estiver definida, evita situações em que se esquece de desligar.

| Definição | Detalhes                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| OFF       | Este aparelho não se desliga mesmo se não for usada durante 5 minutos.     |
| ON        | Desligar este aparelho automaticamente se não for usada durante 5 minutos. |


### NOTA :

- Quando usa a bateria, este aparelho desliga-se automaticamente se não for usada durante 5 minutos.
- Se usar o adaptador de CA, este aparelho entra no modo de pausa.


### Ao apresentar o item

### NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

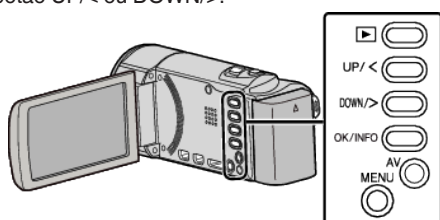

- 1 Pressionar MENU.

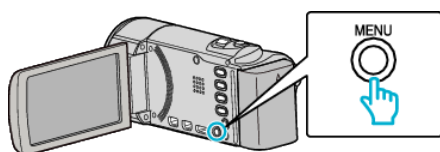

- 2 Seleccione "CONFIGURAÇÃO BÁSICA" e pressione OK.

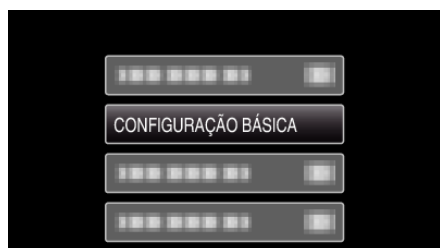

- 3 Seleccione "DESLIGAR AUTO" e pressione OK.

