VISUALIZAÇÃO NO ECRÃ

Define a exibição de indicações do tela, como por exemplo ícones durante a reprodução.

Definição	Detalhes
OFF	Sem exibição.
ON	Exibe tudo.

Ao apresentar o item

NOTA :

Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

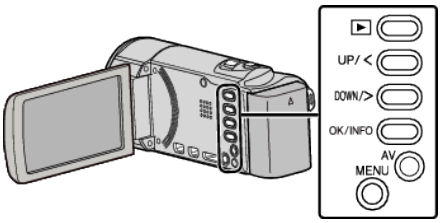

1 Pressionar MENU.

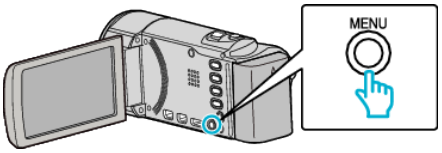

2 Selecione “VISUALIZAÇÃO NO ECRÃ” e pressione OK.