

## SAÍDA VÍDEO


Define o modo de visualização (16:9 ou 4:3) em função da televisão ligada.

| Definição | Detalhes                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 4:3       | Selecione esta opção se ligar a uma televisão convencional (4:3).         |
| 16:9      | Selecione esta opção se ligar a uma televisão com tela panorâmica (16:9). |


### Ao apresentar o item

#### NOTA :

Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

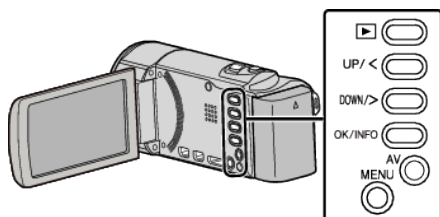

- 1 Pressionar MENU.

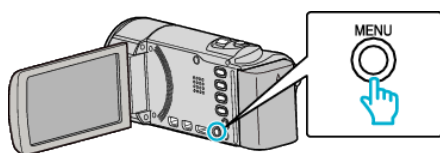

- 2 Selecione "DEFINIÇÕES LIGAÇÃO" e pressione OK.



- 3 Selecione "SAÍDA VÍDEO" e pressione OK.

