


Parte de trás

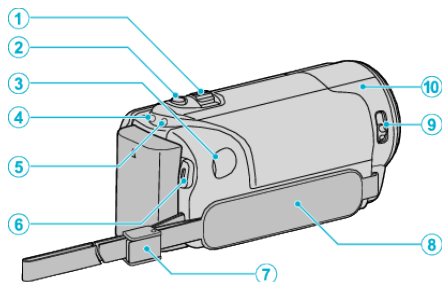

- 1** Seletor de zoom/volume
 - Durante a filmagem: Ajusta o intervalo de filmagem.
 - Durante a reprodução de vídeo: Ajusta o volume.
 - Durante a apresentação do tela de índice: Vai para a página seguinte ou a anterior.
- 2** Botão i.AUTO
 - Alterna entre os modos Auto Inteligente e Manual.
- 3** Conector de CC
 - Liga a um adaptador de CA para carregar a bateria.
- 4** Indicador Luminoso ACCESS (Acesso)
 - Acende/fica intermitente durante a gravação ou reprodução.
 - Não retire nem a bateria, nem o adaptador de CA nem o cartão SD.
- 5** Indicador Luminoso POWER/CHARGE (Alimentação/Em Carga)
 - Acende-se: Câmera "ON"
 - Pisca: Carga em curso
 - Apaga-se: Carga terminada
- 6** Botão START/STOP (Gravação de Vídeo) /
Botão ►/|| (Reproduzir/Pausa) (Reprodução de Vídeo)
 - Inicia/pára a gravação de vídeo.
 - Inicia/pausa a reprodução de vídeo.
- 7** Bloqueio de alça
 - Permite retirar a alça de mão e usá-la como faixa de mão.
- 8** Alça de mão
 - Introduza a sua mão através da alça de mão para segurar bem na este aparelho.
- 9** Seletor de tampa de objetiva
 - Abre e fecha a tampa da objetiva.
- 10** Sensor da câmera
 - Não cubra o sensor interno com os seus dedos durante uma gravação de vídeo.