


Eliminar todos os arquivos

Elimina todos os arquivos.

NOTA :


Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

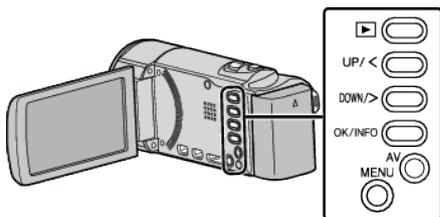


CUIDADO :

- Não é possível restaurar arquivos eliminados.

1 Seleccione o modo de reprodução.

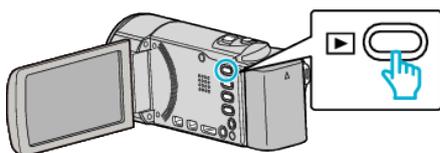

2 Pressionar MENU.

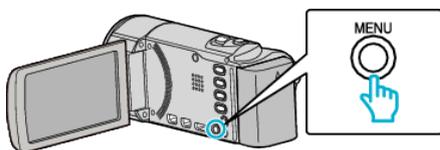


3 Seleccione “APAGAR” e pressione OK.



4 Seleccione “APAGAR TODOS” e pressione OK.



5 Seleccione “SIM” e pressione OK.

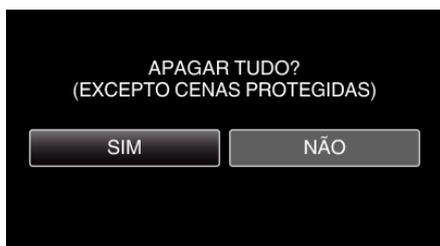

- Depois de eliminar, pressione OK.
- Para cancelar a eliminação, seleccione “NÃO” e pressione OK.

NOTA :

- Não é possível eliminar arquivos protegidos.
Anule a proteção antes de eliminar o arquivo.