


Criar Cópia de Segurança de Todos os Arquivos


Antes de criar a cópia de segurança, certifique-se de que tem espaço livre suficiente no disco rígido do computador.

NOTA :


Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

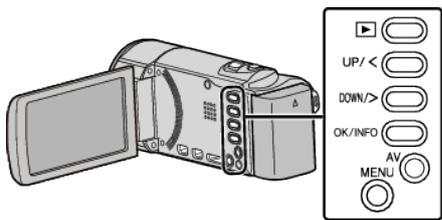

1 Abra a tela LCD.

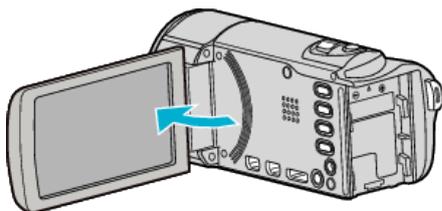


2 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.

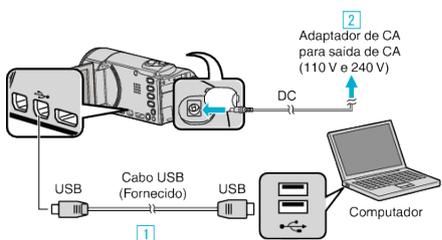

- 1 Ligue com o cabo USB fornecido.
- 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
- Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
- Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA da JVC fornecido.
- 3 Aparece o menu “SELECCIONAR DISPOSITIVO”.

3 Selecione “LIGAR A PC” e pressione OK.

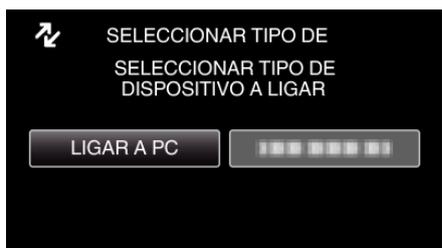


- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.

4 Selecione “CÓPIA DE SEG.” e pressione OK.



- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
 - Para cancelar e voltar ao tela anterior, pressione MENU.
 - O software fornecido Everio MediaBrowser 3 arranca no computador.
- As operações seguintes devem ser realizadas no computador.


5 Selecione o volume.

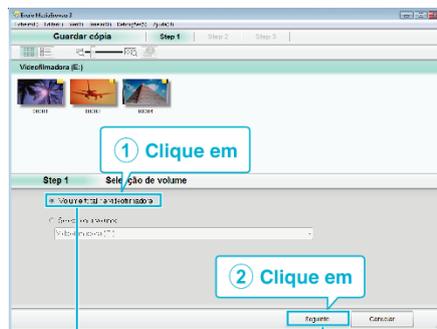

Clique em “Seguinte”
Clique em “Volume total na videofilmadora”

6 Inicie a cópia de segurança.


Guardar destino (computador)

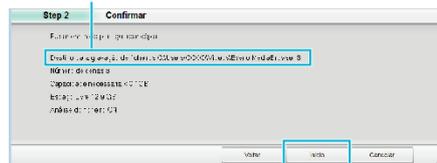

Clique em

- Início da cópia de segurança.

7 Depois de concluída a cópia de segurança, clique em “OK”.

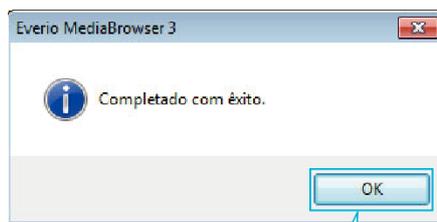

Clique em

NOTA :


- Antes de fazer uma cópia de segurança, carregue o cartão SD que contém os vídeos guardados neste aparelho.
- Depois de fazer as cópias de segurança dos seus arquivos utilizando o software fornecido, estes não podem ser restaurados para este aparelho.
- Se tiver algum problema com o software fornecido Everio MediaBrowser 3, contacte o “Centro de Apoio ao Utilizador Pixela”.

Telefone	EUA e Canadá (Inglês): +1-800-458-4029 (gratuita) Europa (Reino Unido, Alemanha, França e Espanha) (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +800-1532-4865 (gratuita) Outros Países na Europa (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +44-1489-564-764 Ásia (Filipinas) (Inglês): +63-2-438-0090 China (Chinês): 10800-163-0014 (gratuita)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Elimine os vídeos que não deseja antes de fazer a cópia de segurança. Demora algum tempo fazer a cópia de segurança de muitos vídeos.

Desligar este aparelho do computador

1 Clique em “Remover hardware com segurança”.

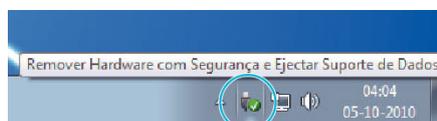

Clique

2 Clique em “Remover com segurança o Dispositivo USB de armazenamento em massa”.

- 3 (Para Windows Vista) Clique em "OK".
- 4 Desligue o cabo USB e feche a tela LCD.