


Proteger os arquivos selecionados


Protege ou anula a proteção dos arquivos selecionados.

NOTA :


Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

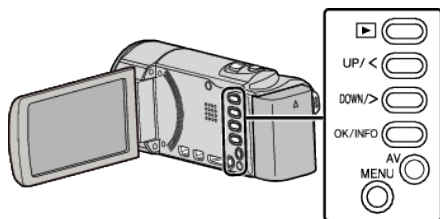


- 1 Selecione o modo de reprodução.

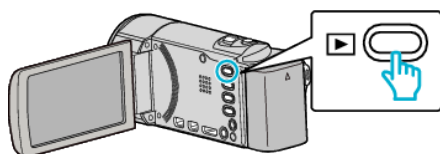

- 2 Pressionar MENU.

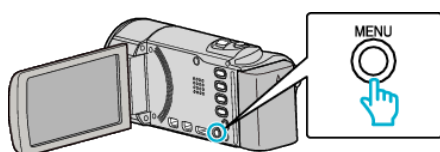

- 3 Selecione "PROTEGER/CANCELAR" e pressione OK.

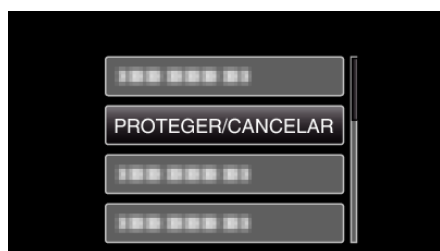

- 4 Selecione "SELECÇÃO DE FICHEIRO" e pressione OK.




- Para sair, pressione MENU, selecione "SIM" e pressione OK.

- 5 Selecione os arquivos que deseja proteger ou cuja proteção deseja anular e pressione OK.



- O arquivo seleccionado fica com uma marca de proteção . Para remover a marca de proteção , pressione novamente OK.
- Para ir para a página seguinte na tela de índice, deslize pelo seletor (zoom).
- Se o modo de transmissão de Eye-Fi Helper estiver definido para "Partilhar Apenas Arquivos Seleccionados" ou "Transmitir Apenas Arquivos Seleccionados", será exibido.

- 6 Depois de seleccionar todos os arquivos que deseja proteger ou anular a proteção, pressione MENU.

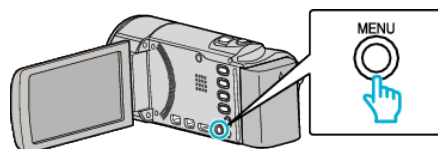

- 7 Selecione "SIM" e pressione OK.

- Para cancelar a proteção, selecione "NÃO" e pressione OK.