


Fazer uma cópia de segurança sem usar o software fornecido


Usar o método seguinte para copiar os arquivos para um computador.

NOTA :


Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

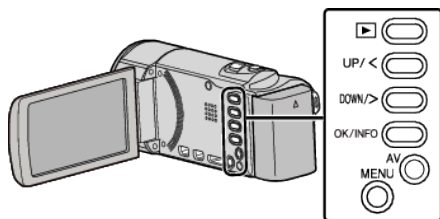


- 1 Abra a tela LCD.

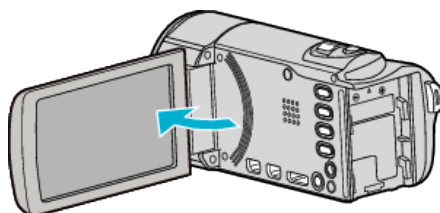


- 2 Ligue o cabo USB e o adaptador de CA.

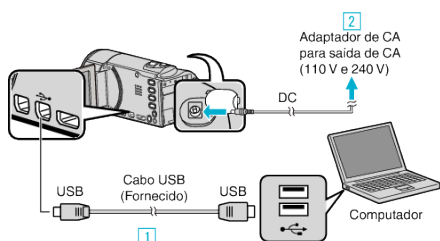

- 1 Ligue com o cabo USB fornecido.
 - 2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
- Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
 - Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA da JVC fornecido.
- 3 Aparece o menu "SELECCIONAR DISPOSITIVO".
- 3 Selecione "LIGAR A PC" e pressione OK.

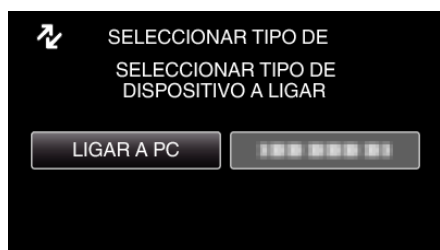

- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- 4 Selecione "REPRODUCIR NUM PC" e pressione OK.

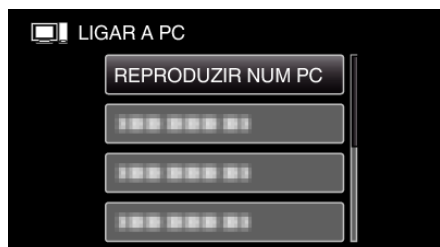

- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
 - Para cancelar e voltar ao tela anterior, pressione MENU.
 - Feche o programa Everio MediaBrowser 3, caso este se inicie.
 - As operações seguintes devem ser realizadas no computador.
- 5 Selecionar "Computador" (Windows Vista) / "Meu Computador" (Windows XP) / "Computador" (Windows 7) no menu "Iniciar", depois clicar no ícone "JVCCAM_MEM" ou "JVCCAM_SD".
- Abra a pasta que contém os arquivos desejados.

- 6 Copiar os arquivos para qualquer pasta do computador (Ambiente de Trabalho, etc).

CUIDADO :


- Se, no computador, se eliminar/mover/alterar o nome das pastas ou dos arquivos, deixa de ser possível reproduzi-los neste aparelho.

NOTA :

- Para editar/visualizar os arquivos, utilize um software compatível com arquivos AVCHD (vídeo).
- As operações acima mencionadas no computador podem variar em função do sistema utilizado.

Desligar este aparelho do computador

- 1 Clique em "Remover hardware com segurança".

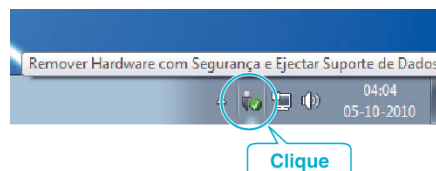

- 2 Clique em "Remover com segurança o Dispositivo USB de armazenamento em massa".
- 3 (Para Windows Vista) Clique em "OK".
- 4 Desligue o cabo USB e feche a tela LCD.