Interior

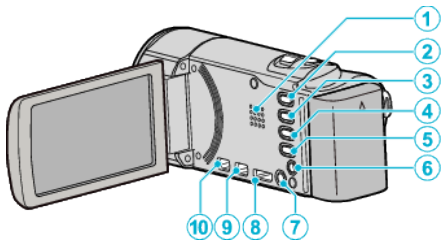

1 Altofalante
- Para ouvir som durante a reprodução de vídeo.

2 Botão ▶ (Reproduzir/Gravar)
- Alterna entre os modos de gravação e reprodução.

3 Botão UP/<
- UP: Desloca/move o cursor sobre os ícones em sentido ascendente
- <: Pesquisa para trás

4 Botão DOWN/>
- DOWN: Desloca/move o cursor sobre os ícones em sentido descendente
- >: Pesquisa para a frente

5 Botão OK/INFO
- Confirma a seleção. / Exibe a informação seguinte.
- Gravação: Mostrar a carga restante da bateria.
- Reprodução: Exibe informações do arquivo, como por exemplo a data de gravação.

6 Conector AV
- Liga a uma televisão, etc.

7 Botão MENU (menu)

8 Mini-conector HDMI
- Liga a uma televisão HDMI.

9 Conector USB
- Liga ao computador utilizando um cabo USB.

10 Conector COMPONENT (Componente)
- Liga a uma televisão, etc.