## Bedienung des Menüs

Nutzen Sie die Bedientasten, um das Menü einzustellen.

- Das Menü variiert je nach gewähltem Modus.

**HINWEIS :**

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

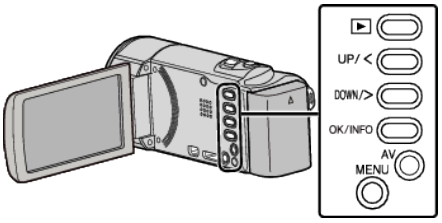


***1*** Drücken Sie MENU.

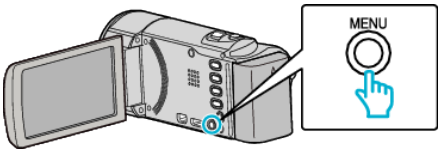


***2*** Wählen Sie das gewünschte Menü aus und drücken Sie OK.

***3*** Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie OK.

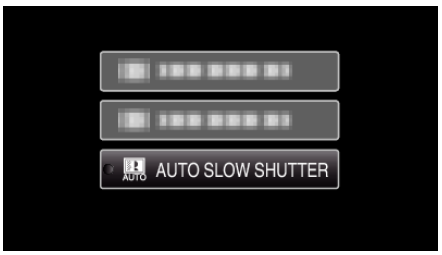


**HINWEIS :**

- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie MENU.

Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen:

- Diese Einstellung erfolgt über den Menüpunkt „WERKSVORGABE“ im Menü Grundeinstellungen.