


ANZEIGE DATUMSTYP


Zur Einstellung der Reihenfolge von Jahr, Monat, Tag und des Zeitanzeigeformats (24H/12H).

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

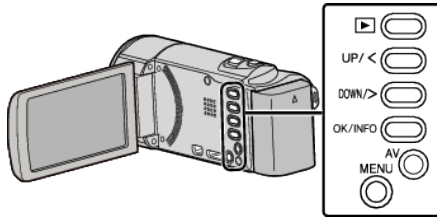

- 1 Drücken Sie MENU.

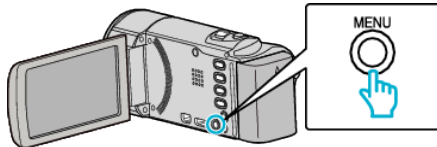

- 2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie OK.



- 3 Wählen Sie „ANZEIGE DATUMSTYP“ und drücken Sie OK.



- 4 Stellt das Format von Datums- und Zeitanzeige ein.



- Für die Datumsanzeige können Sie eines der Formate „MM.TT.JJJJ“, „JJJJ.MM.TT“ und „TT.MM.JJJJ“ auswählen.
- Für die Zeitanzeige können Sie eines der Formate „12h“ und „24h“ auswählen.
- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie nach dem Einstellen OK.

UHRZEIT-EINSTELLUNG



UHRZEIT-EINSTELLUNG



- Die Reihenfolge von „Jahr, Monat, Tag, Zeit“ ändert sich entsprechend dem Datumsanzeigestil.

Uhrstil

Der Uhrstil dieses Geräts variiert je nach Modell.

