


Hinteransicht

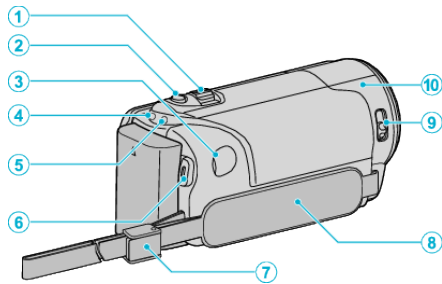

- 1** Zoom/Lautstärke-Regler
 - Während der Aufnahme: Zur Anpassung des Aufnahmebereichs.
 - Während der Videowiedergabe: Zur Einstellung der Lautstärke.
 - Index-Bildschirmanzeige: Geht zur nächsten oder vorherigen Seite.
- 2** i.AUTO-Taste
 - Zum Umschalten zwischen manuellem und Intelligent Auto Modus.
- 3** DC-Anschluss
 - Für den Anschluss an ein AC-Netzteil zum Laden des Akkus.
- 4** ACCESS (Zugriffsanzeige) Lämpchen
 - Leuchtet auf/blinkt während der Aufnahme bzw. Wiedergabe.
 - Entfernen Sie nicht den Akku, das AC-Netzteil oder die SD-Karte.
- 5** POWER/CHARGE (Gerät Ein-Aus/Laden) Lämpchen
 - Leuchtet auf: Strom „EIN“
 - Blinkt: Es wird gerade aufgeladen
 - Erlischt: Ladevorgang abgeschlossen
- 6** START/STOP Taste (Videoaufnahme) /
▶/|| (Wiedergabe/Pause) Taste (Videowiedergabe)
 - Startet/stoppt die Videoaufnahme.
 - Startet/pausiert die Videowiedergabe.
- 7** Handgriffverschluss
 - Ermöglicht es, den Haltegriff abzunehmen und als Handgelenkband zu benutzen.
- 8** Haltegriff
 - Führen Sie Ihre Hand durch den Haltegriff, um das Gerät gut festzuhalten.
- 9** Objektivabdeckung Auf/Zu
 - Öffnet und schließt die Objektivabdeckung.
- 10** Kamerasensor
 - Decken Sie den integrierten Sensor während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.