

SD-KARTE FORMATIEREN

Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.


Einstellung	Details
DATEI	Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.
DATEI + VERWALTUNGSNR. .	Löscht alle Dateien von der SD-Karte und setzt die Ordner- und Dateianzahl auf „1“ zurück.

VORSICHT :


- Nicht verfügbar, wenn keine SD-Karte eingesetzt wurde.
- Beim Formatieren werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Kopieren Sie alle Dateien der Karte auf einen Computer, bevor Sie sie formatieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist oder schließen Sie das AC-Netzteil an. Der Formatierungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Anzeige des Menüpunkts**HINWEIS :**

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

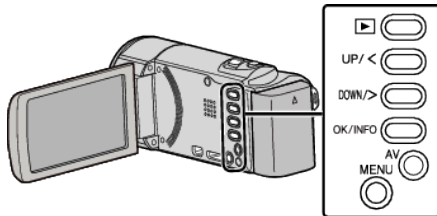

- 1 Drücken Sie MENU.

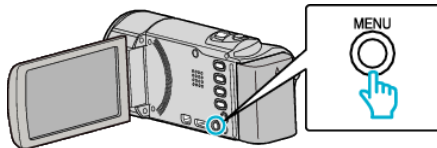


- 2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie OK.



- 3 Wählen Sie „SD-KARTE FORMATIEREN“ und drücken Sie OK.



- 4 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie OK.

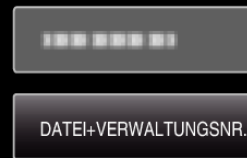SD-KARTE FORMATIEREN

- 5 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

MÖCHTEN SIE DIE
SPEICHERKARTE FORMATIEREN?
ALLE DATEN WERDEN GELOESCHT.

JA

NEIN