


Einstellen der Sommerzeit


Haben Sie für „SOMMERZEIT EINST.“ unter „UHR EINSTELLEN“ die Option „EIN“ gewählt, wird die Zeit 1 Stunde vorgestellt.

HINWEIS :


Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

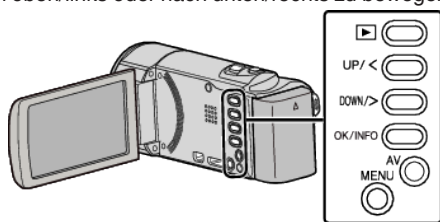

- 1 Drücken Sie MENU.

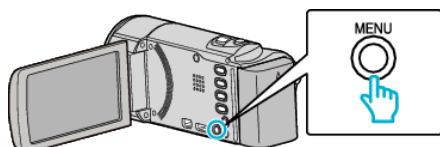


- 2 Wählen Sie „UHR EINSTELLEN“ und drücken Sie OK.

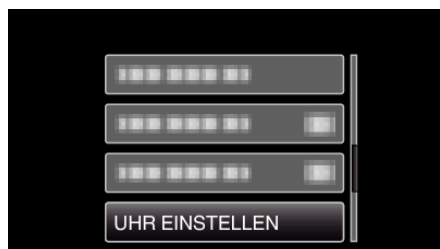

- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

- 3 Wählen Sie „SOMMERZEIT EINST.“ und drücken Sie OK.

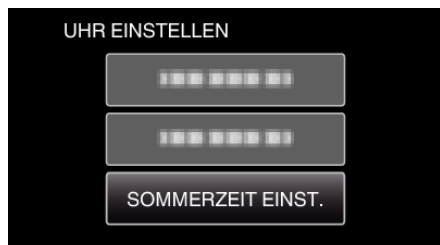

- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

- 4 Drücken Sie UP/< oder DOWN/>, um die Sommerzeit einzustellen, und bestätigen Sie mit OK.



- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

HINWEIS :

- Was ist die Sommerzeit?
Die Sommerzeit ist ein Zeitumstellungssystem, mit dem die Uhrzeit im Sommer für einen festgelegten Zeitraum 1 Stunde vorgestellt wird. Sie wird hauptsächlich in westlichen Ländern verwendet.
- Ändern Sie die Sommerzeiteinstellungen wieder, nachdem Sie von Ihrer Reise zurückgekehrt sind.