


Ändern der Anzeigesprache


Die Anzeigesprache kann geändert werden.

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

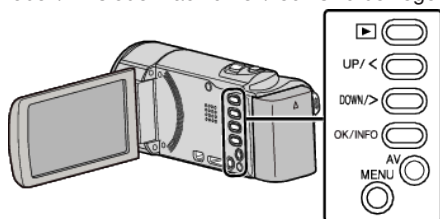

- 1 Drücken Sie MENU.

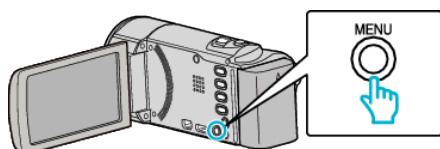


- 2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie OK.



- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

- 3 Wählen Sie „SPRACHE“ und drücken Sie OK.

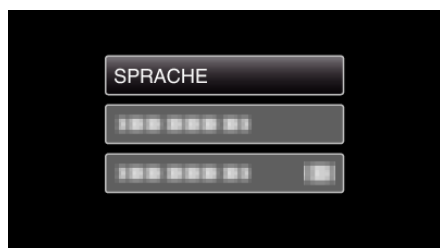

- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie OK.



- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.