


Löschen ausgewählter Dateien

Löscht die ausgewählten Dateien.

HINWEIS :


Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

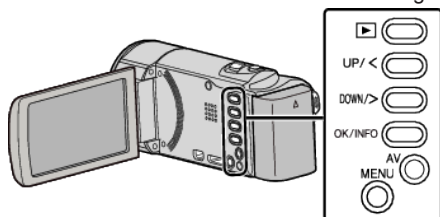


VORSICHT :

- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

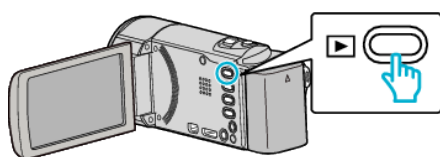

- 2 Drücken Sie MENU.

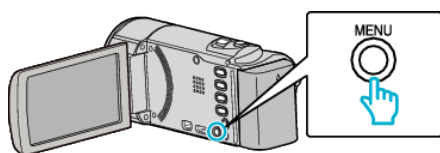

- 3 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie OK.

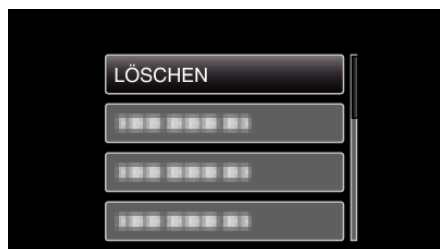


- 4 Wählen Sie „DATEIAUSWAHL“ und drücken Sie OK.




- 5 Wählen Sie die zu löschenden Dateien aus und drücken Sie OK.



- Drücken Sie UP/< oder DOWN/>, um Dateien auszuwählen.
 - Die ausgewählte Datei wird mit einer Löschmarkierung versehen. Um die Löschmarkierung zu entfernen, drücken Sie noch einmal OK.
 - Betätigen Sie den  (Zoom-) Regler, um im Index die nächste Seite aufzurufen.
- 6 Nachdem Sie alle zu löschenden Dateien ausgewählt haben, drücken Sie MENU.

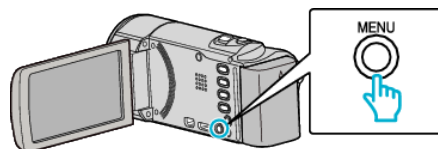

- 7 Wählen Sie „AUSFÜHREN“ und drücken Sie OK.

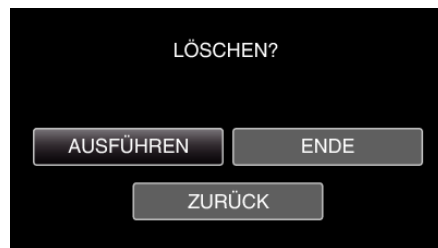

- Drücken Sie nach dem Löschen OK.
- Wählen Sie „ENDE“ und drücken Sie OK, um den Löschvorgang abubrechen.
- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, wählen Sie „ZURÜCK“ und drücken OK.

HINWEIS :

- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden. Vor dem Löschen müssen Sie den Schutz aufheben.