


Löschen aller Dateien

Löscht alle Dateien.

HINWEIS :


Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

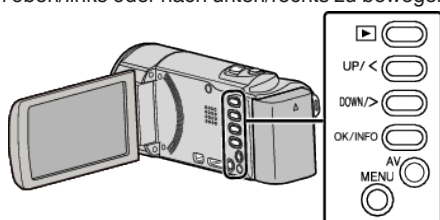


VORSICHT :

- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

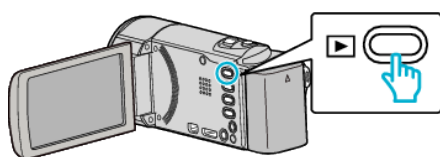

- 2 Drücken Sie MENU.

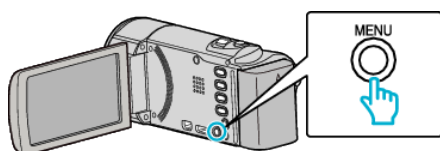


- 3 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie OK.

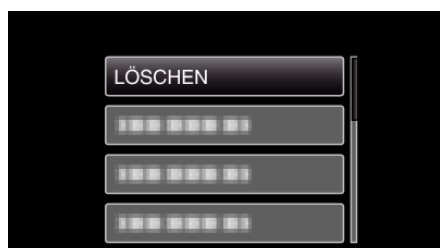

- 4 Wählen Sie „ALLES LÖSCHEN“ und drücken Sie OK.



- 5 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

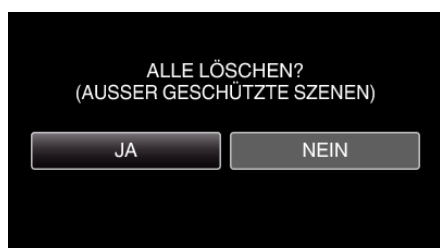

- Drücken Sie nach dem Löschen OK.
- Wählen Sie „NEIN“ und drücken Sie OK, um den Löschvorgang abubrechen.

HINWEIS :

- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden. Vor dem Löschen müssen Sie den Schutz aufheben.