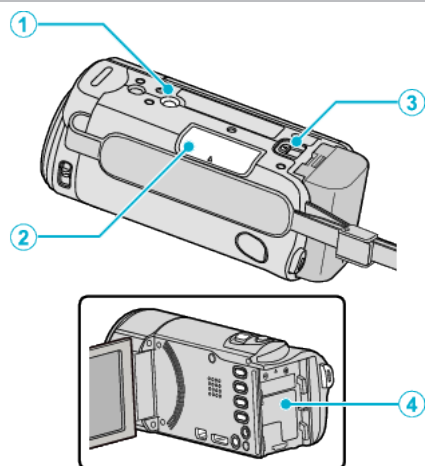


Unterseite

- 1 Stativbefestigungssockel
- 2 Steckplatz für SD-Karte
 - Setzen Sie eine optionale SD-Karte ein.
- 3 Akkulösetaste
- 4 Akkuhalterung