


Löschen der aktuell angezeigten Datei

Löscht die aktuell angezeigte Datei.

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

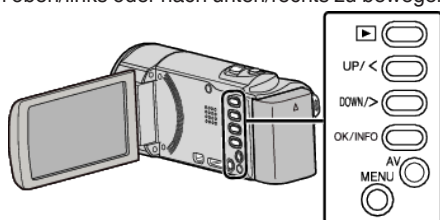


Vor dem Löschen müssen Sie den Schutz aufheben.


VORSICHT :

- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

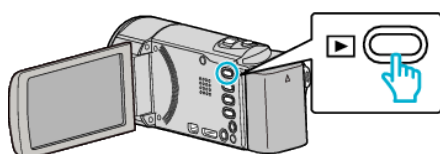

- 2 Drücken Sie MENU.

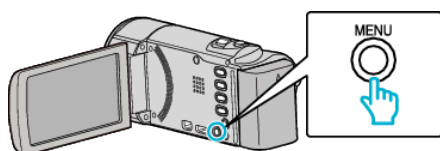


- 3 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie OK.

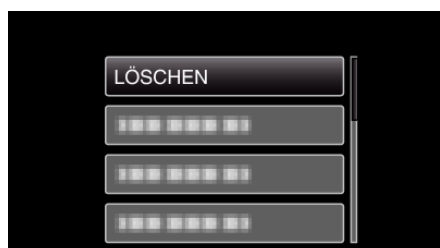

- 4 Wählen Sie „AKTUELL“ und drücken Sie OK.



- 5 Prüfen Sie, ob es sich um die zu löschende Datei handelt, wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

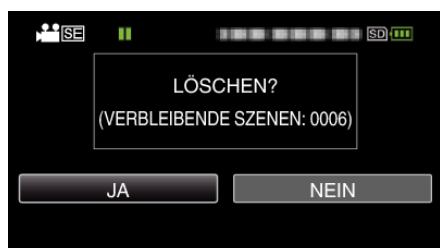

- Die zu löschende Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Betätigen Sie den Zoomregler, um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.
- Drücken Sie nach dem Löschen MENU.

HINWEIS :

- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden.