

Videos auf Disk aufnehmen

Kopieren Sie die geordneten Dateien mithilfe der Benutzerliste auf DVDs. **GZ-HM430**

Sie können nur AVCHD-Discs mit Hilfe der mitgelieferten Anwendungssoftware.


So erstellen Sie DVD-Video-Discs finden Sie „Überspielen von Dateien bei Anschluss an einen DVD- oder Videorecorder“ (S. 0).

Sie können die aufgenommenen Dateien mithilfe eines optionalen DVD-Recorders oder eines externen Blu-ray-Laufwerks auf Discs kopieren.


Laden Sie die optionale Software hier

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

- 1 Legen Sie eine neue Disc in das aufnahmefähige DVD oder Blu-ray-Laufwerk des PCs ein.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Benutzerliste aus.

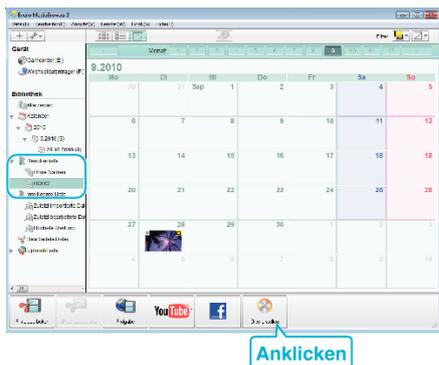

- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Dateien in der entsprechenden Reihenfolge aus.

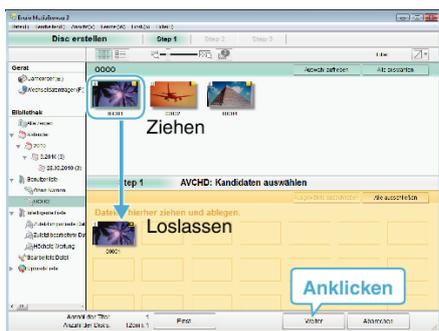

- Klicken Sie auf „Einst.“, um den Disktyp auszuwählen. Als Bildqualität wird Standard festgelegt, wenn ein DVD-Video ausgewählt wurde.
- Klicken Sie auf „Alle auswählen“, um alle angezeigten Dateien auszuwählen.
- Klicken Sie nach der Auswahl auf „Weiter“.

- 4 Bestimmen Sie den Titel des Hauptmenüs der Disc.



- Klicken Sie auf „Einst.“, um den Menühintergrund auszuwählen.
- Klicken Sie nach dem Einstellen auf „Start“.

- 5 Klicken Sie nach Beendigung des Kopiervorgangs auf „OK“.

HINWEIS :

- Die mitgelieferte Everio MediaBrowser 3 Software kann mit den folgenden Disktypen benutzt werden.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 unterstützt 2 Diskformate: DVD-Video und AVCHD.
- Nutzen Sie den Everio MediaBrowser 3-Player, um die Disk wiederzugeben. Informieren Sie sich in der Hilfedatei der mitgelieferten Everio MediaBrowser 3 Software, wie diese zu bedienen ist.
- Um die Hilfedatei von Everio MediaBrowser 3 einzublenden, wählen Sie „Hilfe“ in der Everio MediaBrowser 3 Menüleiste oder drücken F1 auf der Tastatur.
- Wenn bei der Benutzung der mitgelieferten Software Everio MediaBrowser 3 Probleme auftreten sollten, konsultieren Sie bitte das „Pixela Kundendienstzentrum“.

| | |
|-----------------|--|
| Telefon | USA und Kanada (Englisch): +1-800-458-4029 (kostenfrei) Europa (GB, Deutschland, Frankreich und Spanien) (Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch): +800-1532-4865 (kostenfrei) Andere europäische Länder (Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch): +44-1489-564-764 Asien (Philippinen) (Englisch): +63-2-438-0090 China (Chinesisch): 10800-163-0014 (kostenfrei) |
| Homepage | http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/ |