


Datensicherung aller Dateien


Vergewissern Sie sich vor dem Sichern, dass auf der Festplatte (HDD) Ihres Computers genügend freier Speicherplatz vorhanden ist.

HINWEIS :


Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

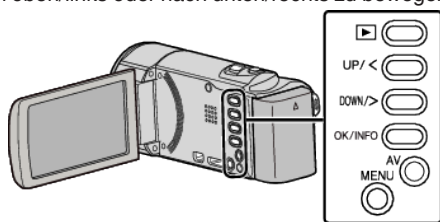


- 1 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

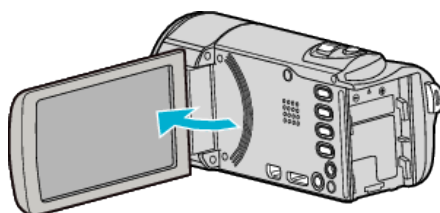

- 2 Schließen Sie das USB-Kabel und das AC-Netzteil an.

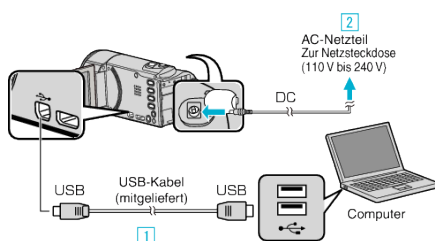


- 1 Verbinden Sie die Geräte mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.
 - 2 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- Das Gerät schaltet sich beim Anschluss über das AC-Teil automatisch ein.
 - Achten Sie darauf, das mitgelieferte JVC AC-Netzteil zu nutzen.
- 3 Das Menü „GERÄT AUSWÄHLEN“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie „AN PC ANSCHLIESSEN“ und drücken Sie OK.

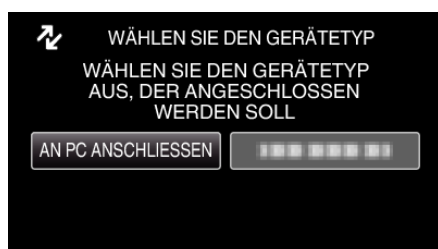

- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- 4 Wählen Sie „SICHERN“ und drücken Sie OK.




- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
 - Drücken Sie MENU, um den Vorgang abzubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
 - Die mitgelieferte Software Everio MediaBrowser 3 wird im Computer gestartet. Die nachfolgend beschriebenen Schritte sind am Computer durchzuführen.
- 5 Stellen Sie die Lautstärke ein.

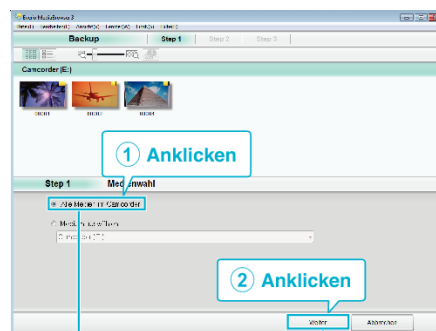


Klicken Sie auf „Weiter“
Klicken Sie auf „Alle Medien im Camcorder“

- 6 Starten Sie die Datensicherung.

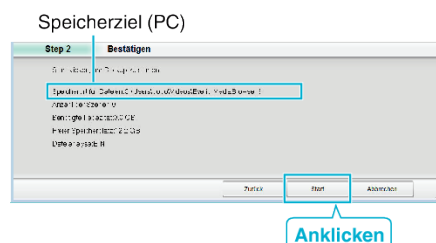

- Die Datensicherung beginnt.

- 7 Klicken Sie nach Beendigung der Datensicherung auf „OK“.

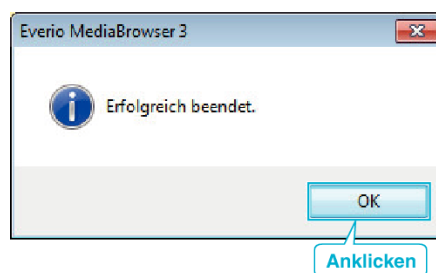

HINWEIS :


- Stecken Sie vor dem Sichern die SD-Karte ein, auf der die Videos mit diesem Gerät gespeichert wurden.
- Nach dem Sichern Ihrer Dateien mithilfe der mitgelieferten Software können die Dateien auf diesem Gerät nicht wieder hergestellt werden.
- Wenn bei der Benutzung der mitgelieferten Software Everio MediaBrowser 3 Probleme auftreten sollten, konsultieren Sie bitte das „Pixela Kundendienstzentrum“.

Telefon	USA und Kanada (Englisch): +1-800-458-4029 (kostenfrei) Europa (GB, Deutschland, Frankreich und Spanien) (Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch): +800-1532-4865 (kostenfrei) Andere europäische Länder (Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch): +44-1489-564-764 Asien (Philippinen) (Englisch): +63-2-438-0090 China (Chinesisch): 10800-163-0014 (kostenfrei)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Löschen Sie nicht gewünschte Videos vor dem Sichern. Es nimmt viel Zeit in Anspruch, eine große Anzahl Videos zu sichern.

Trennen der Verbindung zwischen Gerät und Computer

- 1 Klicken Sie auf „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“.

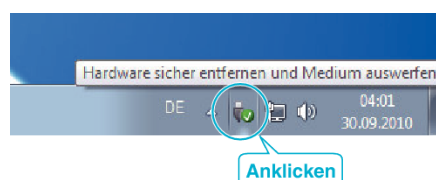

- 2** Klicken Sie auf „USB Massenspeicher sicher entfernen“.
- 3** (Bei Benutzung von Windows Vista) Klicken Sie auf „OK“.
- 4** Ziehen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie den LCD-Monitor.