


Schützen ausgewählter Dateien


Schützt ausgewählte Dateien bzw. hebt deren Schutz auf.

HINWEIS :


Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

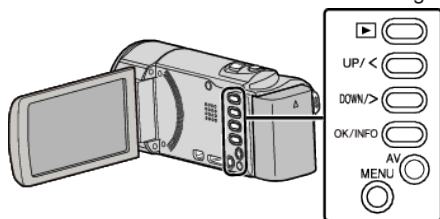

- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

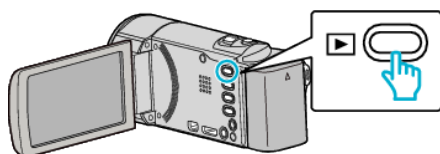

- 2 Drücken Sie MENU.

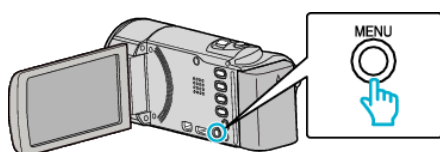

- 3 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie OK.



- 4 Wählen Sie „DATEIAUSWAHL“ und drücken Sie OK.



- Zum Beenden, drücken Sie MENU, wählen „JA“ und bestätigen mit OK.


- 5 Wählen Sie die zu schützenden Dateien bzw. die Dateien aus, deren Schutz aufgehoben werden soll, und drücken Sie OK.



- Die ausgewählte Datei wird mit einer Schutzmarkierung **On** versehen.
Um die Schutzmarkierung **On** zu entfernen, drücken Sie noch einmal OK.
- Betätigen Sie den (Zoom-) Regler, um im Index die nächste Seite aufzurufen.

- Wurde als Übertragungsmodus für Eye-Fi Helper die Option „Nur ausgewählte Dateien teilen“ bzw. „Nur ausgewählte Dateien übertragen“ ausgewählt, wird eingeblendet.

- 6 Nachdem Sie alle Dateien ausgewählt haben, die geschützt werden sollen bzw. deren Schutz aufgehoben werden soll, drücken Sie MENU.

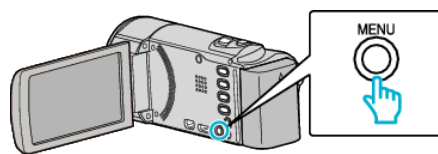

- 7 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

- Um den Schutz aufzuheben, wählen Sie „NEIN“ und drücken OK.