


Innenansicht

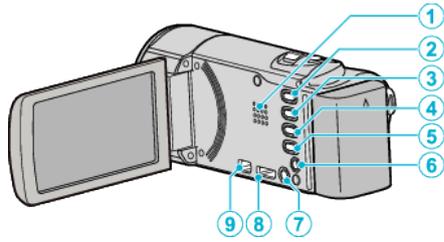

- 1** Lautsprecher
 - Gibt während der Videowiedergabe den Ton aus.
- 2**  (Wiedergabe/Aufnahme) Taste
 - Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.
- 3** UP/<-Taste
 - UP: Rollt/bewegt den Cursor auf den Symbolen nach oben
 - <: Suche rückwärts
- 4** DOWN/>-Taste
 - DOWN: Rollt/bewegt den Cursor auf den Symbolen nach unten
 - >: Suche vorwärts
- 5** OK/INFO-Taste
 - Bestätigt die Auswahl. / Zeigt Informationen wie folgt an.
 - Aufnahme: Zur Anzeige der verbleibenden Zeit und Akkuleistung.
 - Wiedergabe: Zeigt Dateinformationen an, z. B. das Aufnahmedatum.
- 6** AV-Anschluss
 - Zum Anschluss an ein Fernsehgerät, usw.
- 7** MENU (Menü) Taste
- 8** HDMI-Mini-Stecker
 - Zum Anschluss an ein HDMI-Fernsehgerät.
- 9** USB-Anschluss
 - Zum Anschluss eines Computers per USB-Kabel.