


Erstellen einer Disk mit einem angeschlossenen Blu-ray-Recorder


Sie können Disks mithilfe eines Blu-ray-Recorders erstellen, indem Sie ihn über ein USB-Kabel an dieses Gerät anschließen.

HINWEIS :


Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

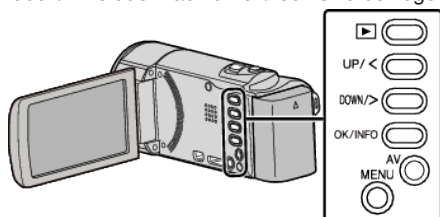


- 1 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

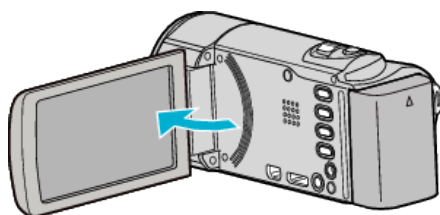

- 2 Schließen Sie einen Blu-ray-Recorder an.

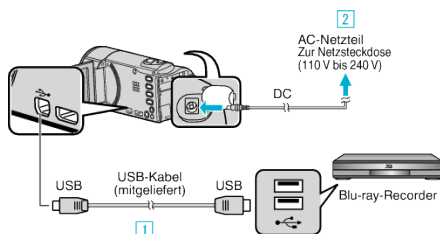

- 1 Verbinden Sie die Geräte mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.
 - 2 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- Das Gerät schaltet sich beim Anschluss über das AC-Teil automatisch ein.
 - Achten Sie darauf, das mitgelieferte JVC AC-Netzteil zu nutzen.
- 3 Das Menü „GERÄT AUSWÄHLEN“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie „ANDERES ANSCHL.GERÄT“ und drücken Sie OK.

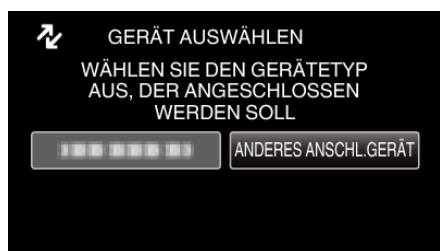

- 4 Überspielen Sie mit dem Blu-ray-Recorder.
- Siehe auch die Bedienungsanleitung des Blu-ray-Recorders.

HINWEIS :

- Die erstellten Disks können nur auf Blu-ray-Recordern abgespielt werden, die mit AVCHD Lite kompatibel sind.
- Siehe auch die folgende Website.

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/>