


Wiedergabe von Videos


Sie können die aufgenommenen Videos oder Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

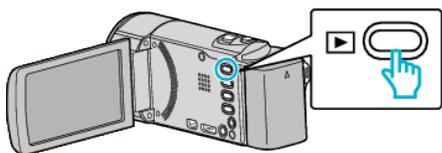

- Drücken Sie **▶** noch einmal, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.

2 Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie **OK** oder **▶/||**.

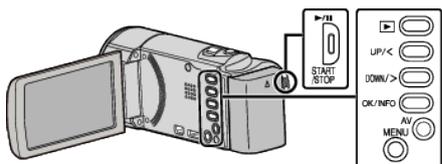

- Drücken Sie die Taste **▶/||**, um die Wiedergabe zu stoppen (anzuhalten).
- Betätigen Sie bei angehaltener Wiedergabe den **⊞** (Zoom-) Regler, um zum Index-Bildschirm zurückzukehren.
- Betätigen Sie den **⊞** (Zoom-) Regler, um im Index die nächste Seite aufzurufen.
- Die mit hoher Auflösung und mit Standardauflösung aufgenommenen Videos werden im Index separat angezeigt. Stellen Sie im Aufnahmemenü für „VIDEOQUALITÄT“ die Option „UXP“, „XP“, „SP“, „EP“, „LS“ oder „LE“ ein, um die in hoher Auflösung aufgenommenen Videos anzusehen. Alternativ können Sie „SSW“, „SS“, „SEW“ oder „SE“ wählen, um vor dem Umschalten in den Wiedergabemodus die in Standardauflösung aufgenommenen Videos anzusehen.

Zoom T / Vol.+	Erhöht die Lautstärke	-
Zoom W / Vol.-	Verringert die Lautstärke	-
UP/<*	Suche rückwärts	Bild-für-Bild-Wiedergabe rückwärts
DOWN/>*	Suche vorwärts	Bild-für-Bild-Wiedergabe vorwärts

*Halten Sie die Taste gedrückt, um die langsame Wiedergabe zu starten.


HINWEIS :

- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihrem Aufnahmedatum suchen.

VORSICHT :

- Erstellen Sie eine Datensicherung wichtiger Aufnahmedaten. Es wird empfohlen, wichtige Aufnahmedaten zur Aufbewahrung auf einer DVD oder einem anderen Aufnahmemedium zu sichern. JVC haftet nicht für verlorene Daten.


Anpassen der Lautstärke von Videos



Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

Sie können das Aufnahmedatum und die Dauer der ausgewählten Datei einblenden.

- 1 Wiedergabe anhalten.
- 2 Drücken Sie **OK/INFO**.

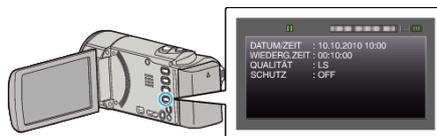

Bedientasten/Regler für die Videowiedergabe

Index-Bildschirmanzeige

Bedientaste /Regler	Beschreibung
UP/< DOWN/>	Auswahl/Bewegen des Cursors
OK/INFO ▶/ 	Wiedergabe von Videos
Zoom T / W	Zur nächsten oder vorigen Seite gehen

Während der Videowiedergabe

Bedientaste /Regler	Während der Videowiedergabe	Während der Videopause
▶/ 	Pause	Wiedergabe
Zoom ⊞	-	Stopp (zurück zur Minibildanzeige)