


Schutz aller Dateien aufheben


Hebt den Schutz aller Dateien auf.

HINWEIS :


Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

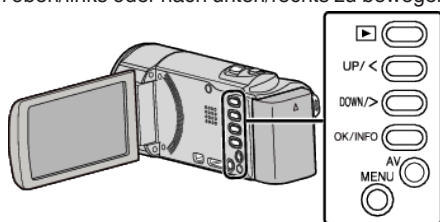

- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

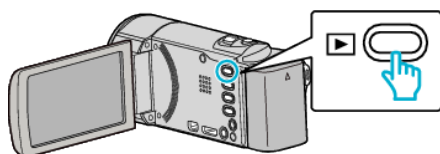

- 2 Drücken Sie MENU.

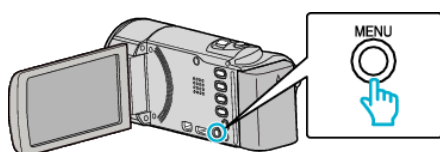


- 3 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie OK.



- 4 Wählen Sie „ALLE AUFHEBEN“ und drücken Sie OK.



- 5 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

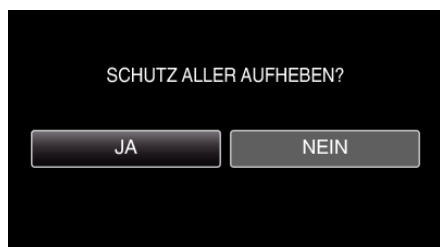

- Wurde der Schutz aufgehoben, drücken Sie OK.