


Uhrzeiteinstellung


Der Bildschirm zur „DATUM/ZEIT EINSTELLEN!“ wird angezeigt, wenn Sie dieses Gerät nach dem Erwerb zum ersten Mal einschalten, wenn es für längere Zeit nicht benutzt oder wenn die Uhrzeit noch nicht eingestellt wurde. Stellen Sie die Uhrzeit ein, bevor Sie aufnehmen.

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

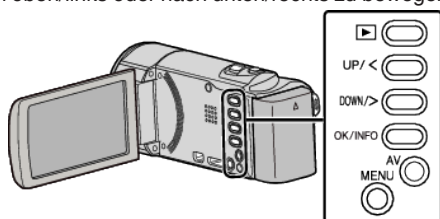

- 1 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

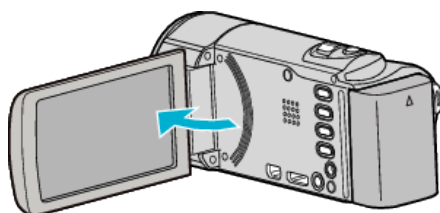

- Das Gerät ist nun eingeschaltet.
 - Wenn Sie den LCD-Monitor schließen, schaltet sich das Gerät aus.
- 2 Wählen Sie „JA“ aus und drücken Sie OK, wenn „DATUM/ZEIT EINSTELLEN!“ angezeigt wird.



- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- 3 Stellen Sie Datum und Zeit ein.



- Drücken Sie UP/< oder DOWN/>, um die Werte anzupassen, und OK, um die Einstellung zu bestätigen. Der Cursor springt zum nächsten Menüpunkt.
 - Wiederholen Sie diesen Schritt, um Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minuten einzustellen.
 - Drücken Sie MENU, um den Vorgang abubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- 4 Drücken Sie UP/< oder DOWN/>, um die Region auszuwählen, in der Sie leben. Drücken Sie anschließend OK.



- Der Name der Stadt und der Zeitunterschied werden eingeblendet.

- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

HINWEIS :

- Die Uhrzeit kann später nachgestellt werden.
- Wenn Sie das Gerät im Ausland verwenden, können Sie für die Aufnahme die jeweilige Ortszeit einstellen.
- „DATUM/ZEIT EINSTELLEN!“ wird angezeigt, wenn Sie dieses Gerät einschalten, nachdem es über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzt wurde.
Schließen Sie das AC-Netzteil an, laden Sie die Batterie länger als 24 Stunden auf und stellen Sie die Uhrzeit ein.
- Sie können die Zeitanzeige im Wiedergabemodus ein- bzw. ausblenden.