

QUALITE VIDEO

Règle la qualité vidéo.

GZ-HM30

Réglage	Détails	
LS	1280 x 720 pixels 50p	Enregistre en haute définition avec une qualité élevée (16:9).
LE	1280 x 720 pixels 50p	Pour de longs enregistrements en haute définition avec une qualité élevée (16:9).
SSW	720 x 576 pixels 50i	Enregistre en définition standard (16:9).
SEW	720 x 576 pixels 50i	Pour de longs enregistrements en définition standard (16:9).
SS	720 x 576 pixels 50i	Enregistre en qualité standard (4:3).
SE	720 x 576 pixels 50i	Pour de longs enregistrements en qualité standard (4:3).

GZ-HM430/GZ-HM435


Réglage	Détails	
UXP	1920 x 1080 pixels 50p	Enregistre en haute définition avec une qualité élevée (16:9). • S'applique à BD seulement. Pour enregistrer sur un DVD, il est nécessaire de ré-encoder les vidéos en mode XP en utilisant le logiciel fourni (16:9).
XP	1920 x 1080 pixels 50p	Enregistre en haute définition avec une qualité élevée (16:9).
SP	1920 x 1080 pixels 50p	Enregistre en haute définition avec une qualité élevée (16:9).
EP	1920 x 1080 pixels 50p	Pour de longs enregistrements en haute définition avec une qualité élevée (16:9).
SSW	720 x 576 pixels 50i	Enregistre en définition standard (16:9).
SEW	720 x 576 pixels 50i	Pour de longs enregistrements en définition standard (16:9).

Remarque :


- Réglez sur le mode "LS" pour enregistrer des scènes à mouvements rapides ou des scènes avec de forts changements de luminosité pour éviter le bruit. (GZ-HM30)
- Réglez sur le mode "UXP" ou "XP" pour enregistrer des scènes à mouvements rapides ou des scènes avec de forts changements de luminosité pour éviter le bruit. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante. Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec les touches UP/< et DOWN/>, puis appuyez sur OK.

Affichage de l'élément**Remarque :**

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

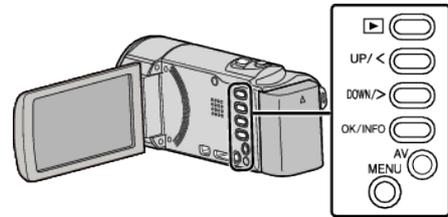

1 Appuyez sur MENU.

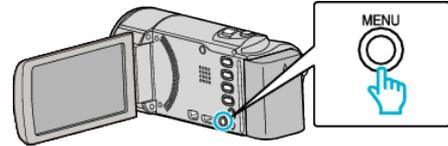

2 Sélectionnez "QUALITE VIDEO", puis appuyez sur OK.

