


Se familiariser avec le menu

Utilisez les touches de fonctionnement pour régler le menu.


- Le menu varie en fonction du mode que vous utilisez.

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

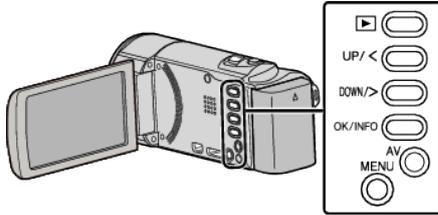

- 1 Appuyez sur MENU.

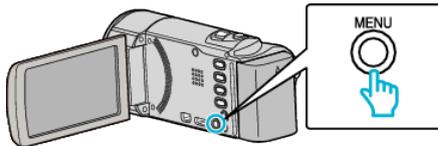

- 2 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur OK.



- 3 Sélectionnez le réglage souhaité puis appuyez sur OK.



Remarque :

- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur MENU.

Rétablir tous les réglages par défaut :

- Réglez à l'aide de "REGLAGES D'USINE" dans le menu de réglages de l'appareil.