

REGLER L'HEURE

Réinitialise l'heure actuelle ou la règle sur l'heure locale si vous utilisez cet appareil à l'étranger.

Réglage	Détails
REGLAGE DE L'HORLOGE	Réinitialise l'heure actuelle ou modifie les réglages.
REGLAGE ZONE	Règle sur l'heure locale lorsque vous utilisez cet appareil à l'étranger en sélectionnant simplement la destination.
REGLAGE HEURE ETE	Règle l'heure d'été, si cette dernière est appliquée dans le pays de destination.


Remarque :

- L'heure d'été est un système qui avance l'horloge d'1 heure pendant une période déterminée en été.
Ce système est essentiellement utilisé dans les pays occidentaux.


Affichage de l'élément

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

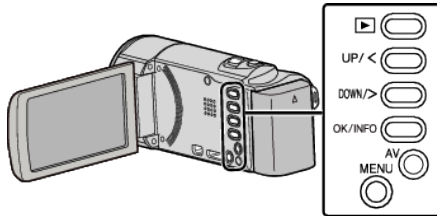

- 1 Appuyez sur MENU.

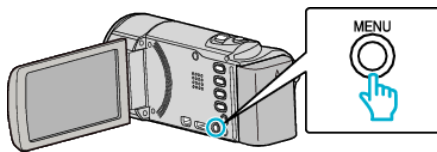

- 2 Sélectionnez "REGLER L'HEURE", puis appuyez sur OK.

